


Rev. 1.0; part no.: 5019037200




- Keep the Network Video Recorder away from water. If the Video Recorder is wet, power off immediately.
- Halten Sie den Netzwerkkamera rekorder von Wasser und sonstiger Feuchtigkeit fern. Falls die Netzwerkkamera nass oder feucht geworden sein sollte, schalten Sie sie sofort aus.
- Houd de Network Video Recorder uit de buurt van water. Indien de Network Camera nat is, schakel het dan onmiddellijk uit.
- Do not place the Network Video Recorder in high humidity environments.
- Stellen Sie den Netzwerkkamera rekorder nicht in feuchter Umgebung auf.
- Plaats de Network Video Recorder niet in de buurt van erg vochtige omgevingen.



- 避免讓網路影像錄像機與水接觸。若網路攝影機被弄濕，請立即關閉電源。
- 將網路錄像主機遠離水源。如果弄濕網路攝像頭，應立即關閉。
- ネットワークビデオレコーダーを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。
- 請勿將網路影像錄像機置於高濕環境下。
- 切勿將網路錄像主機放在潮濕環境中。
- ネットワークビデオレコーダーを湿度が高くなるところに設置しないでください。





- Tenaz le magnétoscópe de réseu éloigné de l'eau. Si le magnétoscópe de réseu est mouillé, éteignez le immédiatement.
- Mantenha o Gravador de Vídeo em Rede longe da água. Se a câmara estiver molhada, desligue imediatamente.
- Mantenga o Gravador de Vídeo de Red alejado del agua. Si el Grabador de Video de Red se moja, apáguelo inmediatamente.
- Ne placez pas le magnétoscópe de réseu dans un environnement très humide.
- Não utilize o Gravador de Vídeo de Rede em locais onde haja muita humidade.
- No coloque el Grabador de Vídeo de Red en entornos con mucha humedad.





- Teneri il registratore video di rete lontana dall'acqua. Spegnerne immediatamente la telecamera di rete se si bagna.
- Ağ Video Kayıt Cihazını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa hemen kapatın.
- Håll nätverkskameran avskild från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.
- Non collocare il registratore video di rete in luoghi soggetti ad alta umidità.
- Ağ Video Kayıt Cihazını yüksek neme sahip ortamlara yerleştirmeyin.
- Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.




- Hold Network Video Recorder væk fra vand. Hvis Network Video Recorder bliver våd, så sluk den omgående.
- Jauhkan Network Video Recorder dari air. Segera matikan jika Network Camera basah.
- Placer ikke Network Video Recorder i fugtige områder.
- Jangan meletakkan Network Video Recorder di lingkungan yang lembab




- | | |
|--|---|
| <p>● حفظ على بقايا مسجل القيدوي الشبهة بعيداً عن المصادرة
 وإلا كانت شتموا الشبهة مبتذلة، فلم يبالف تسجيل المنطقة في الحال.</p> | <p>● لم يبالف تسجيل عقوبة مسجل القيدوي الشبهة بمجرد اكتشافه في وضع شكوك أو التمهيد غير عادي.</p> |
| <p>● الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بك لمعرفة طريقة الحرارة الشكوك.</p> | <p>● لا تضع مسجل القيدوي الشبهة حول مصادر الحرارة، مثل التفتيش أو الفلور.</p> |
| <p>● لا تضع مسجل القيدوي الشبهة في بيئات الرطوبة العالية.</p> | <p>● حفظ على بقايا مسجل القيدوي الشبهة بعيداً عن ضوء الشمس.</p> |
| <p>● لا تحاول إزالة الترميز أو إلغاء تبييته من يد أذاوة الفلاش المبركة.</p> | |

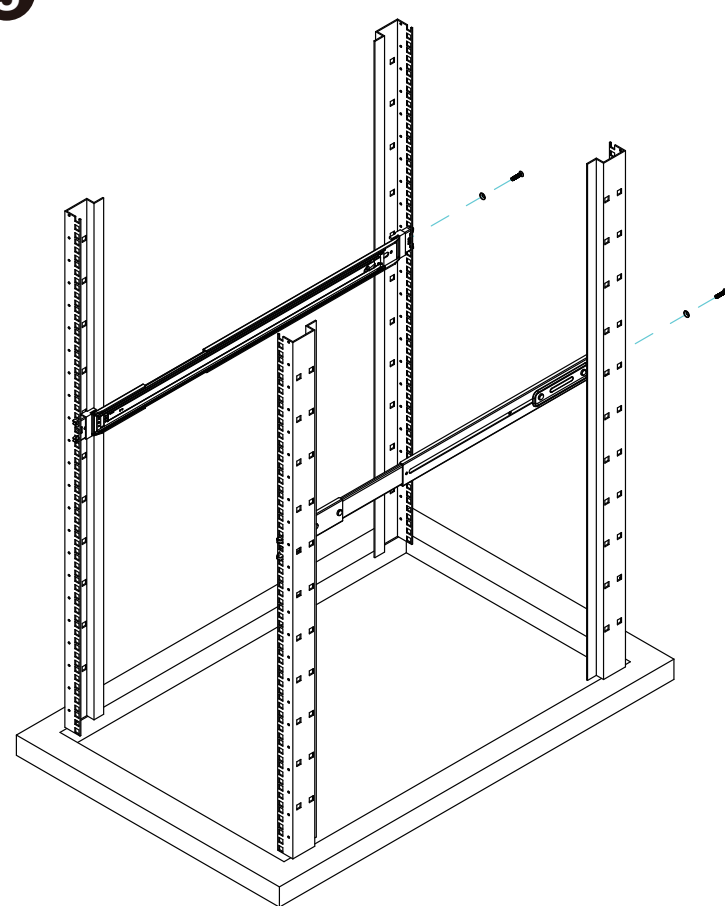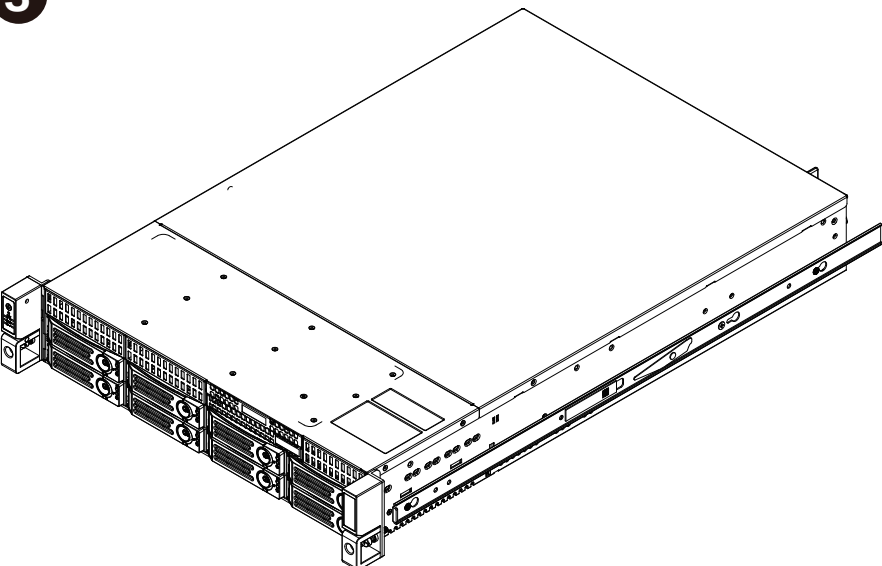


6

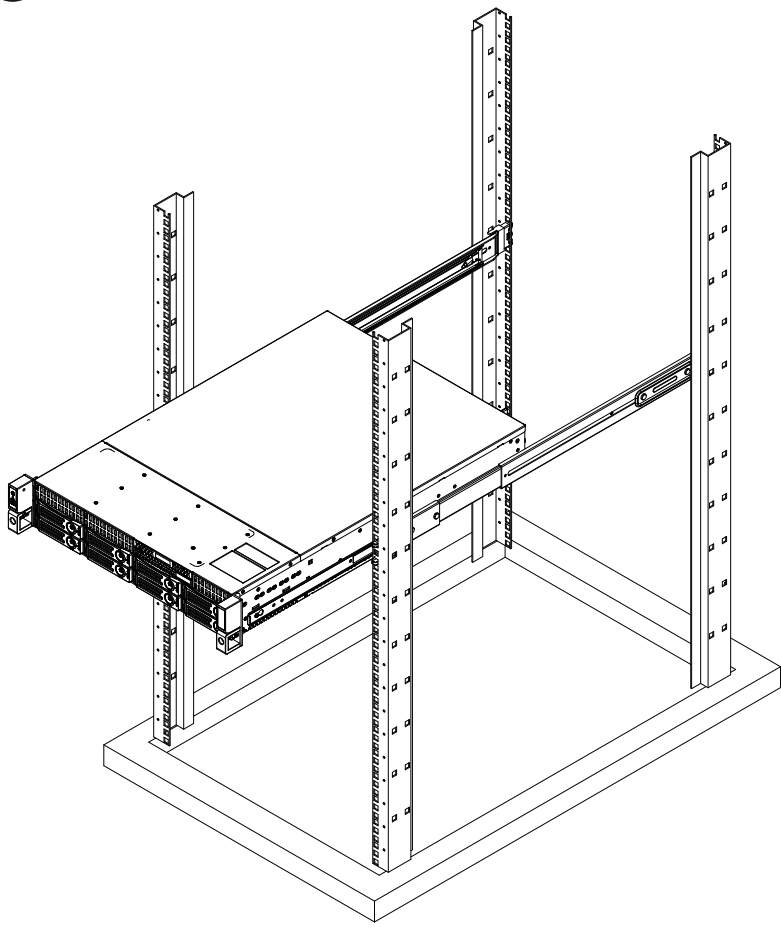


7

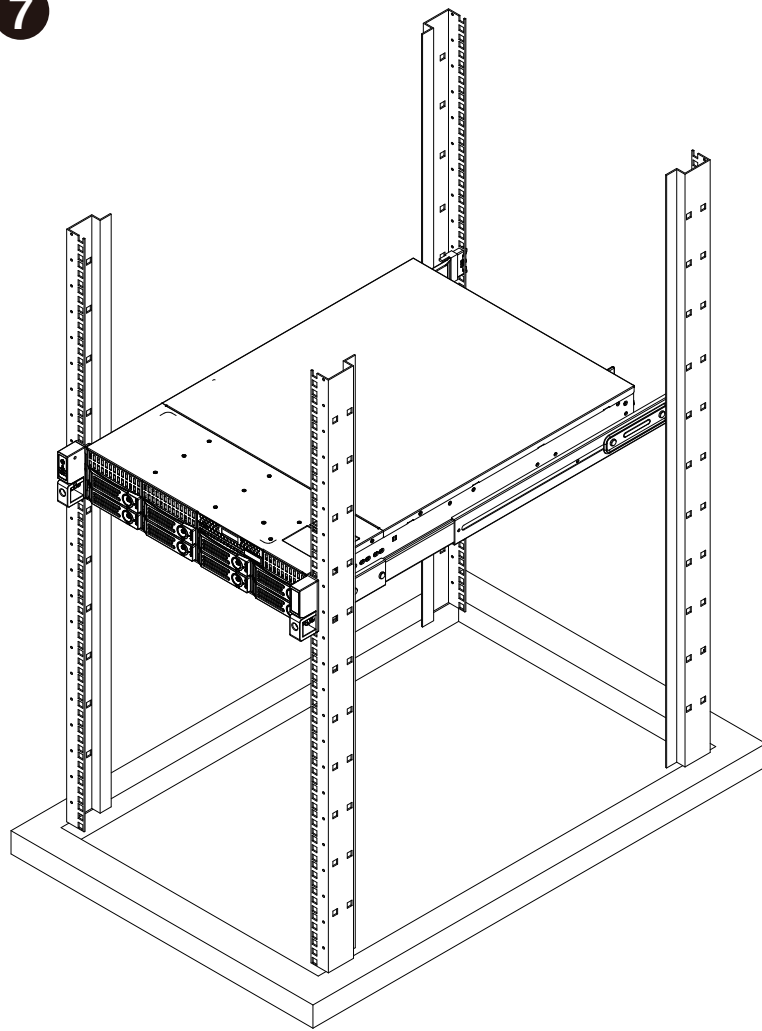


Handle

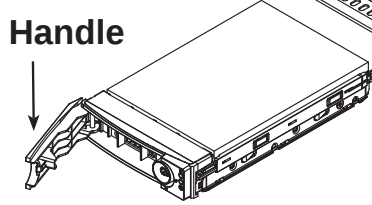



Release Button

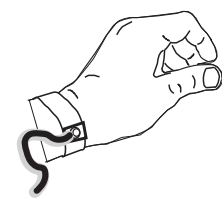


8













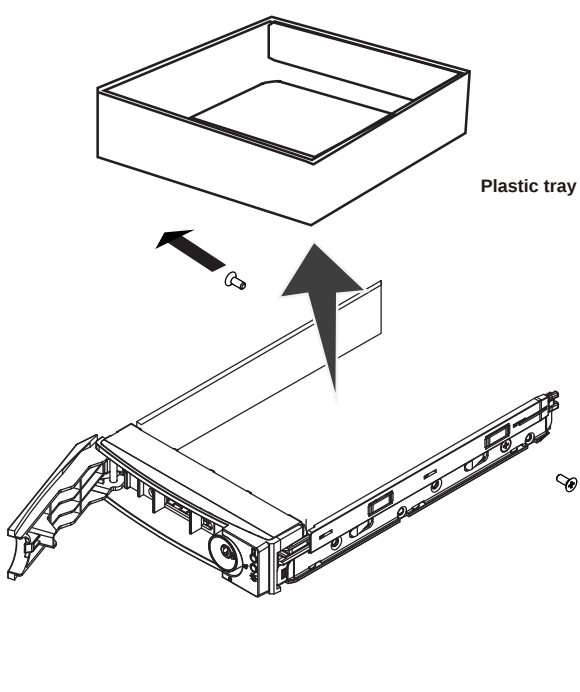





9

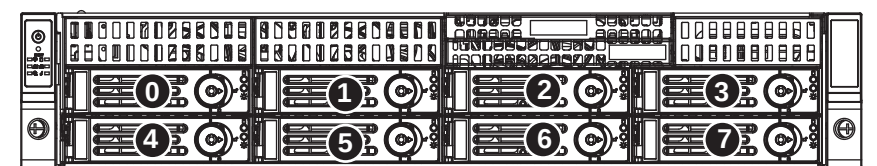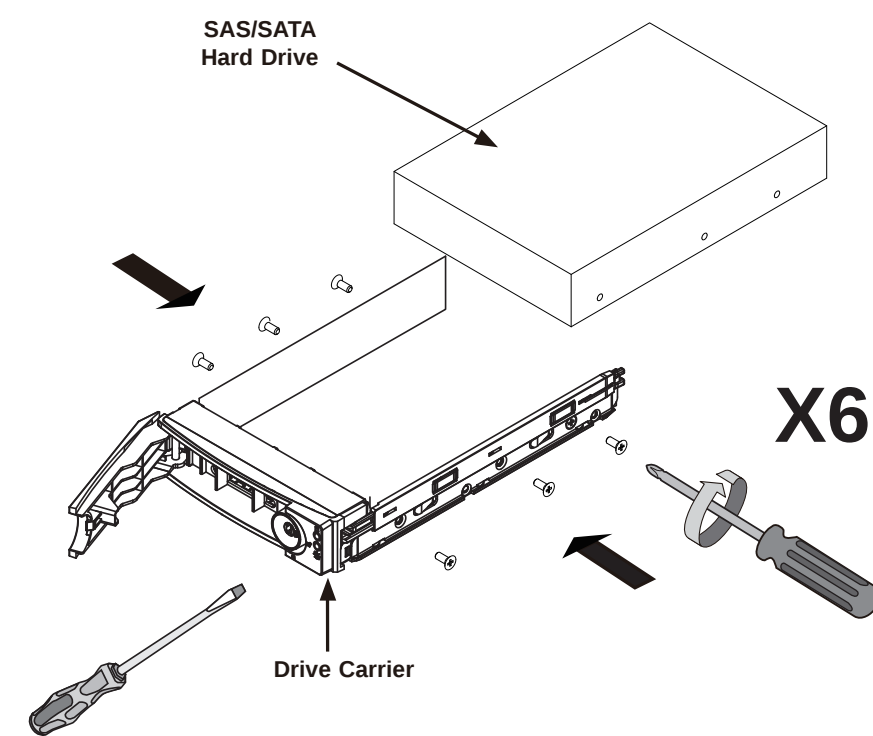

10



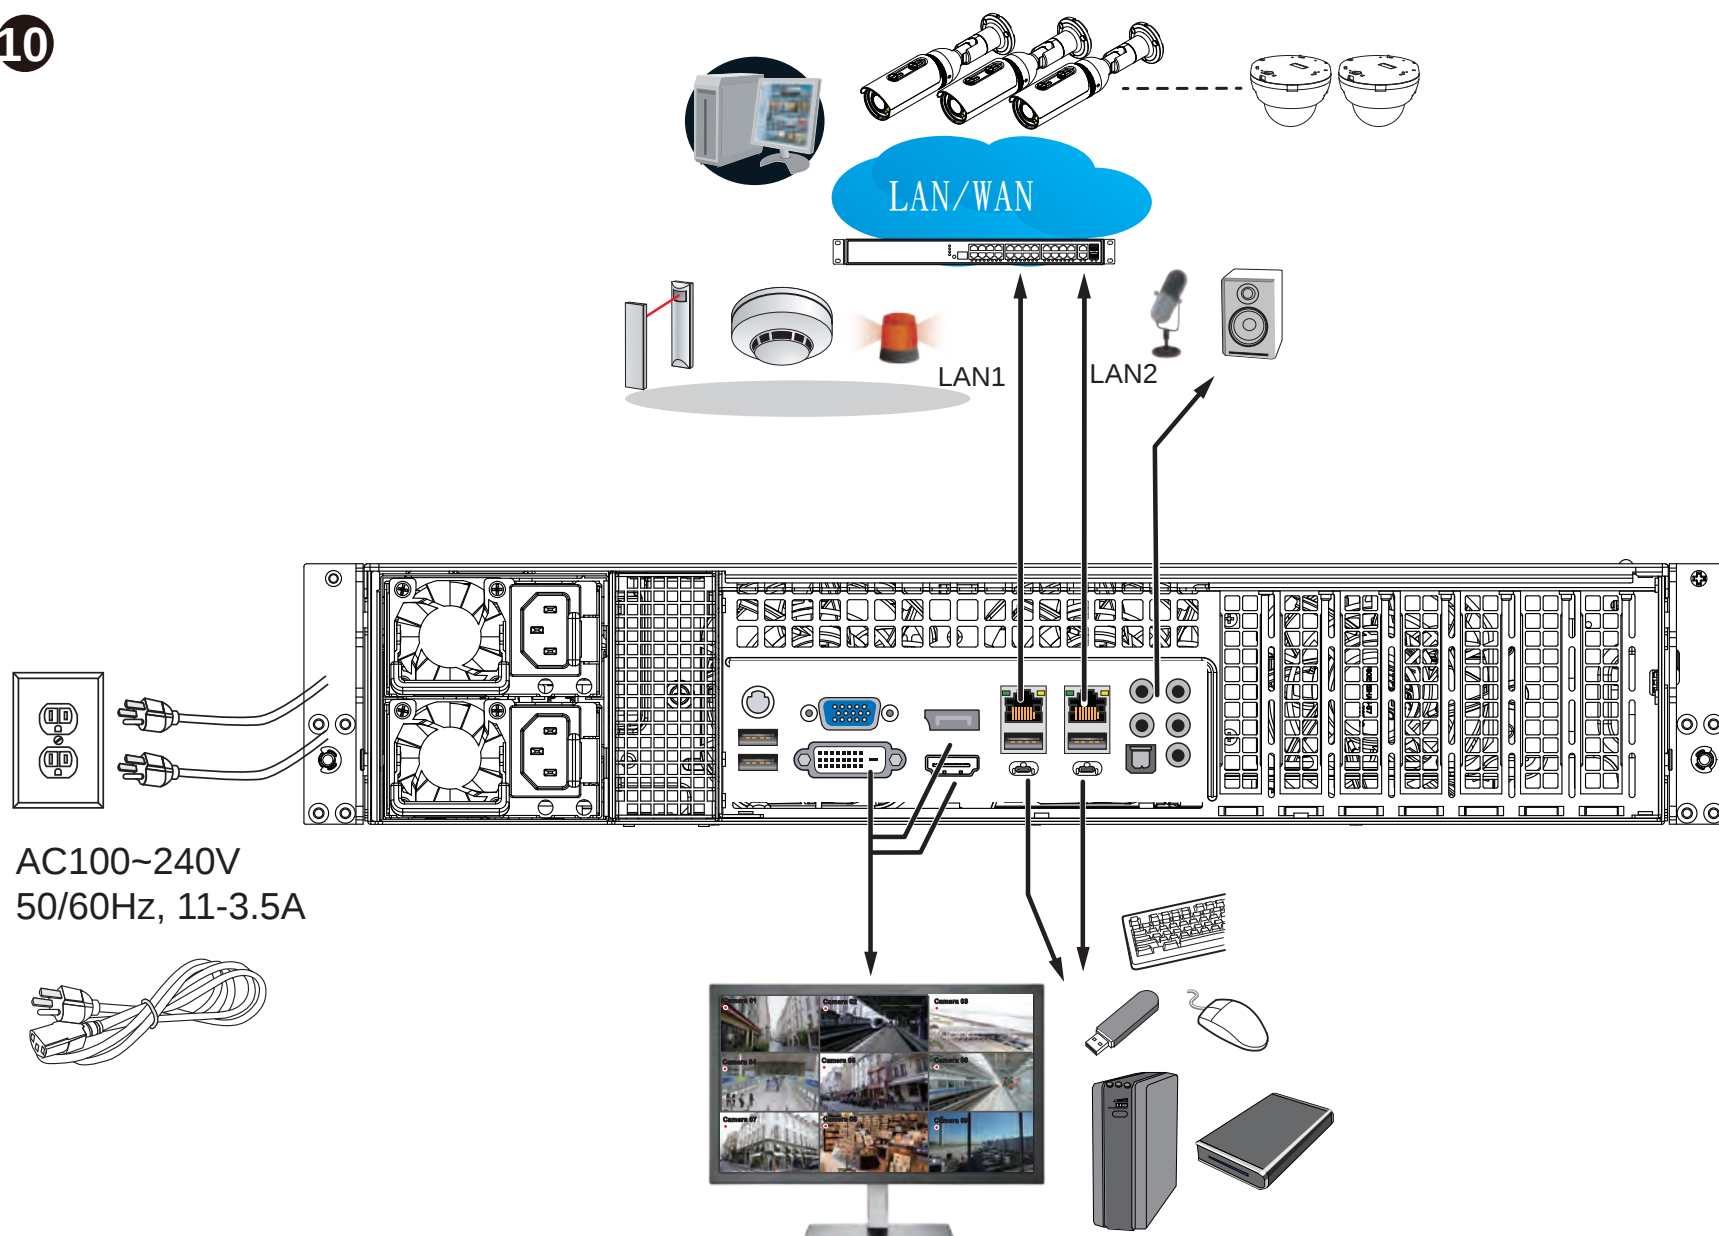


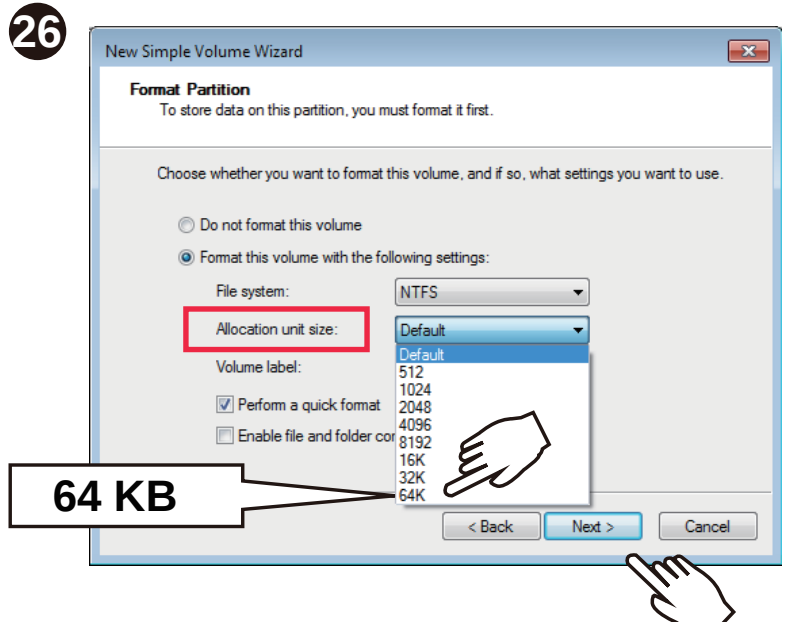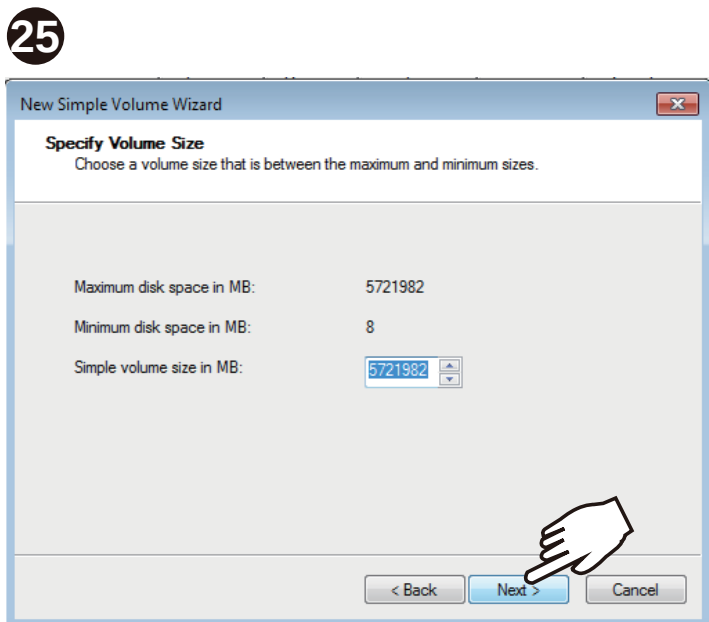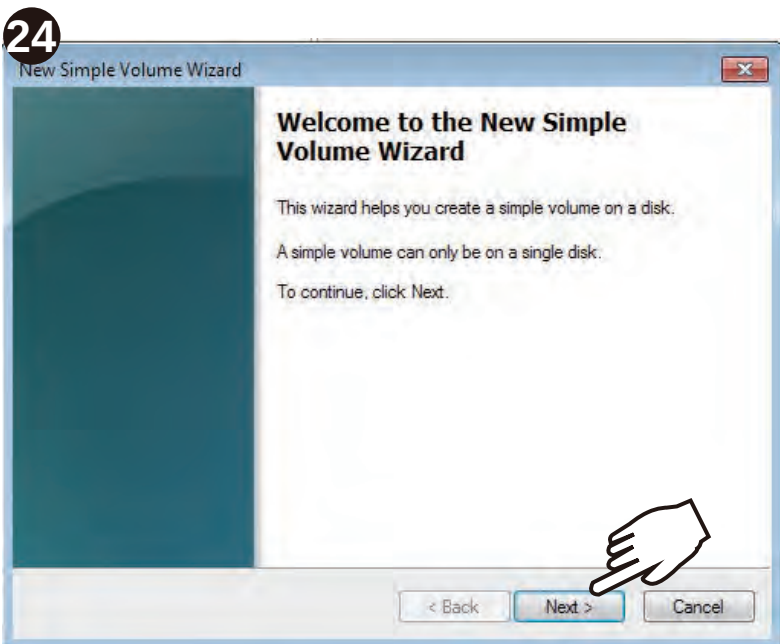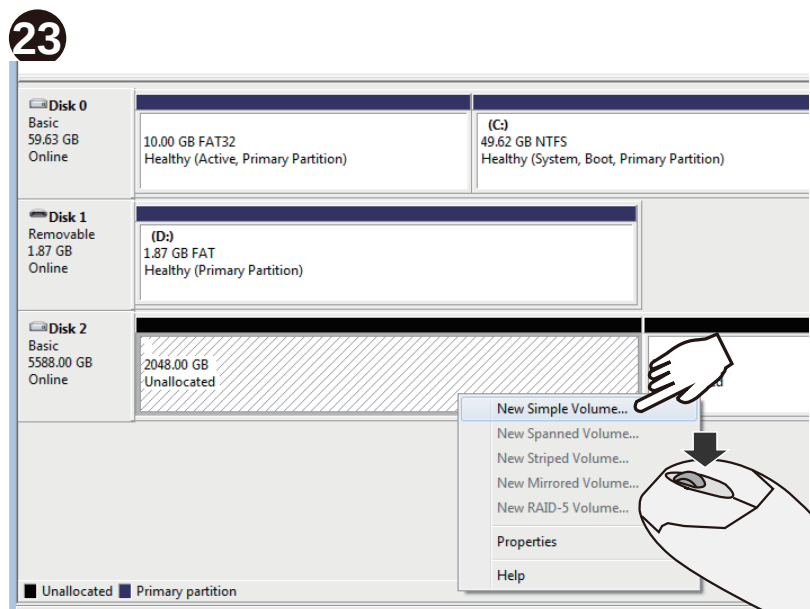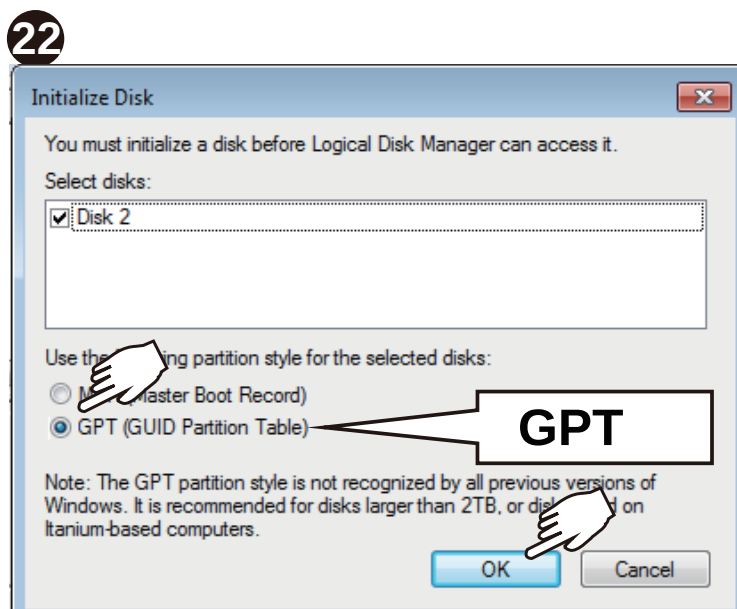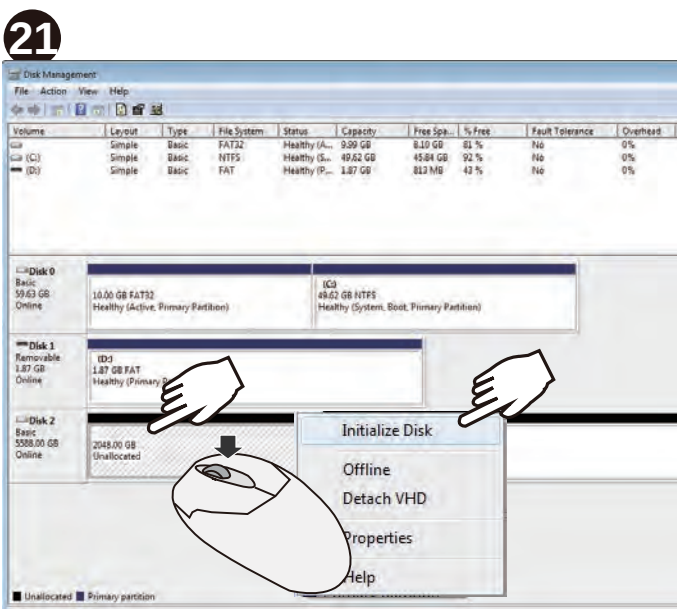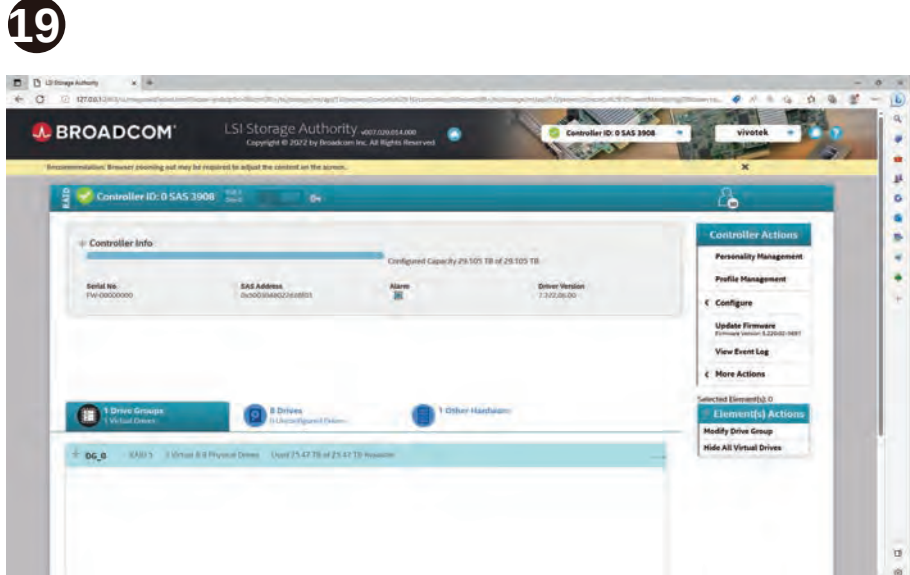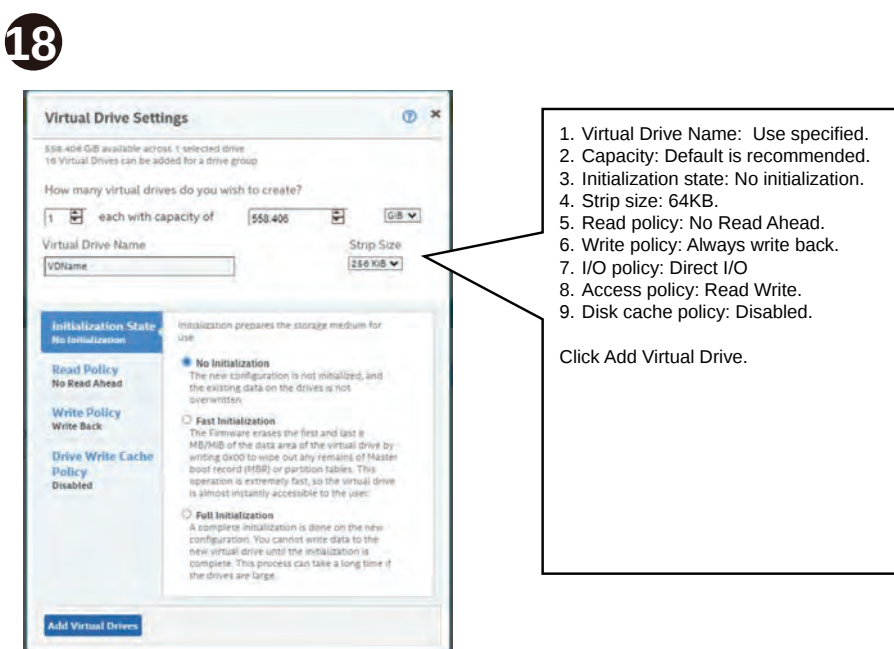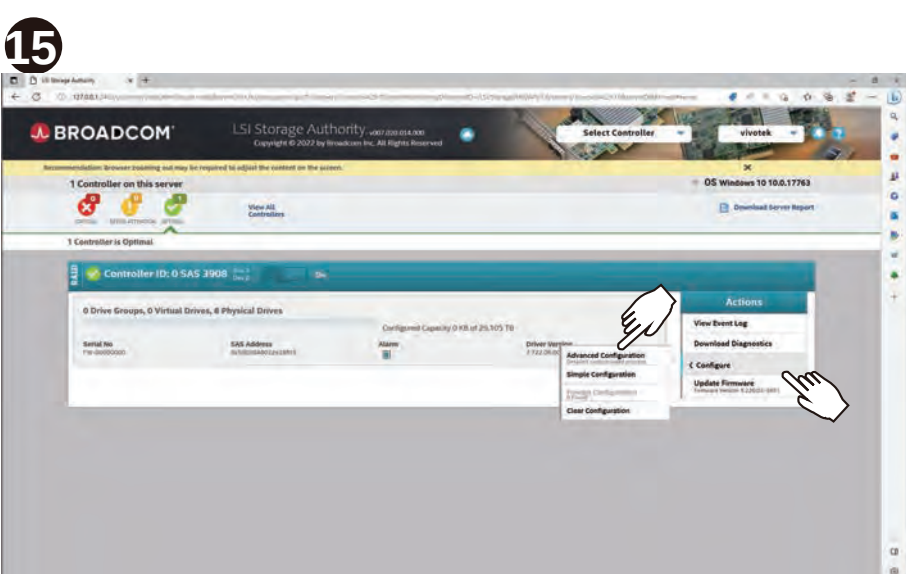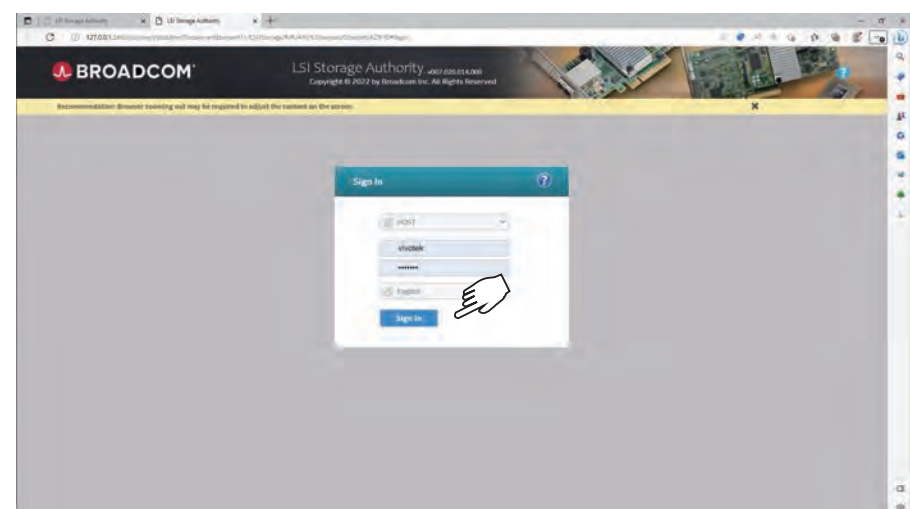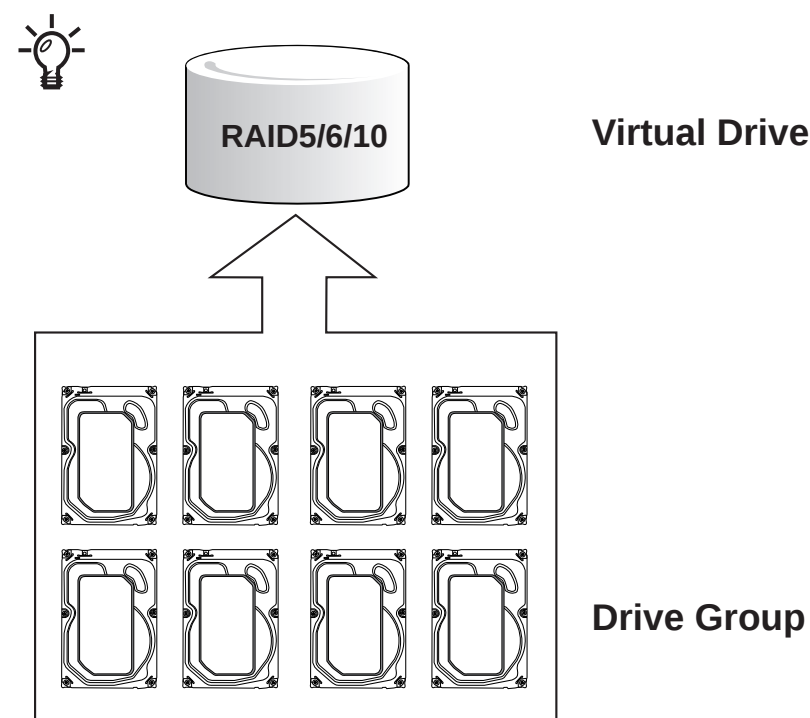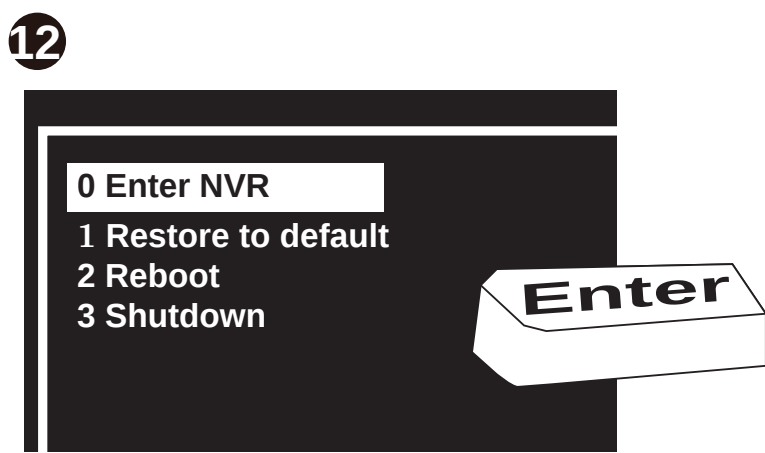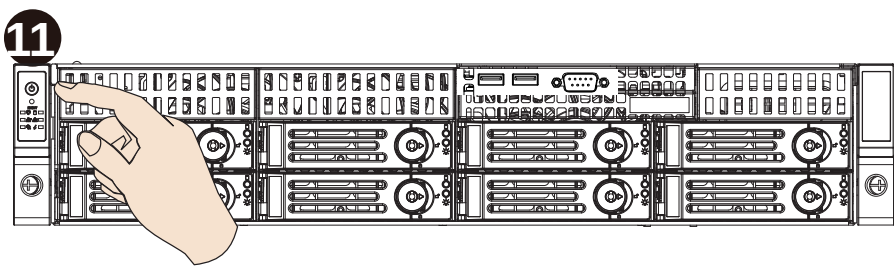

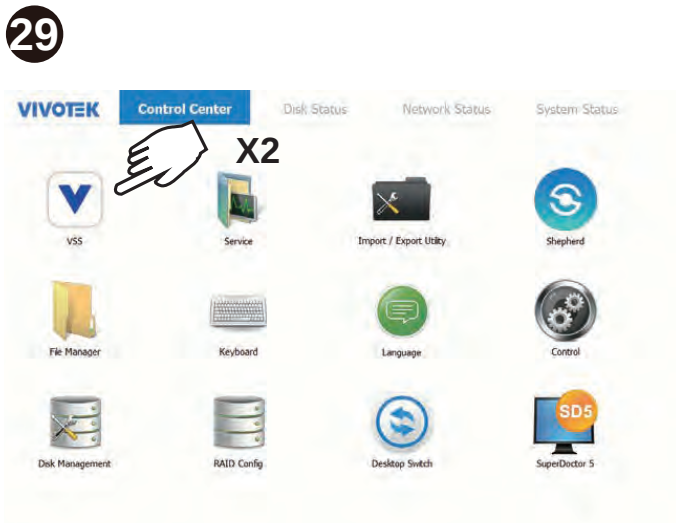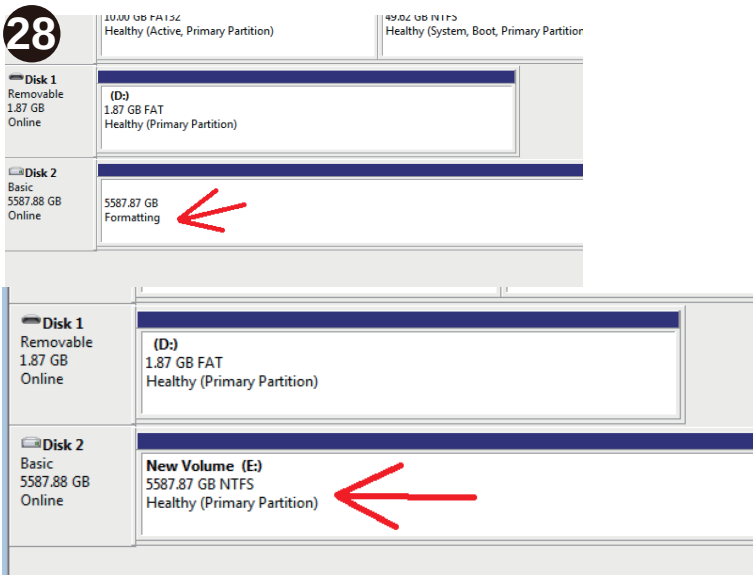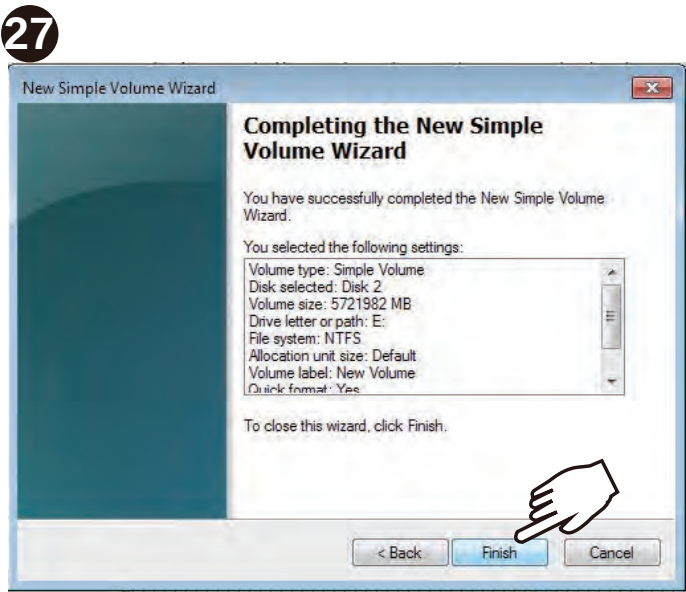

30

💡 admin / admin

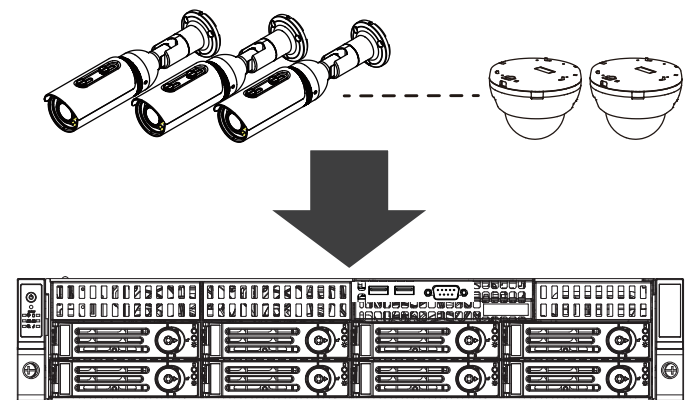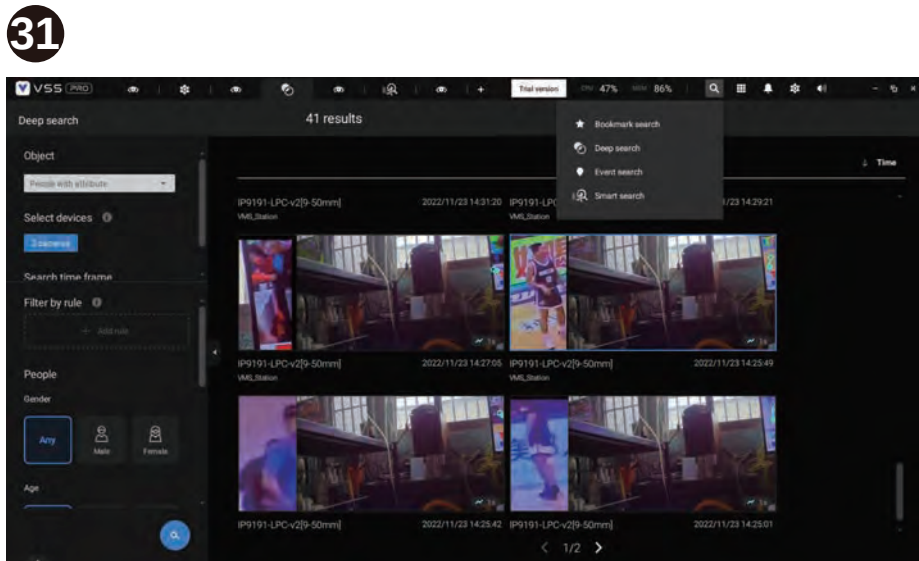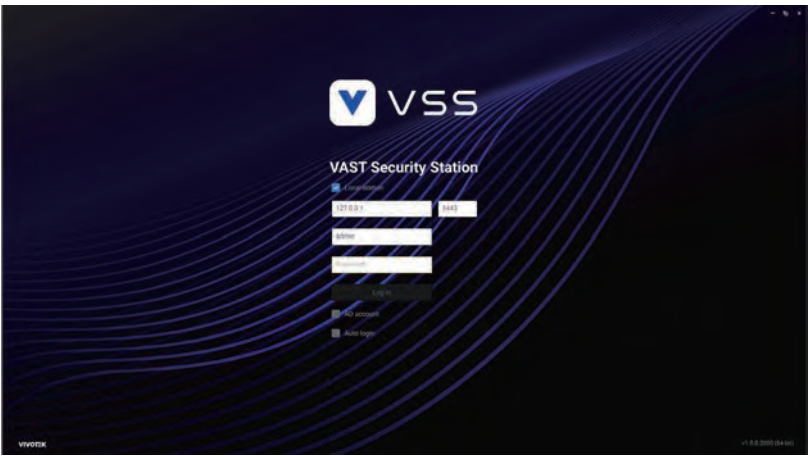

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2023 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-82455282 / Fax: +886-2-82455322; sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
8000 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
Tel: +1-408-773-8888 / Fax: +1-408-773-8208; salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europe
Zandsteen 15, 2132 WZ Hoofddorp Delta Electronics
Tel: +31 (0)20 800 3817 E: sales@vivotek.com