

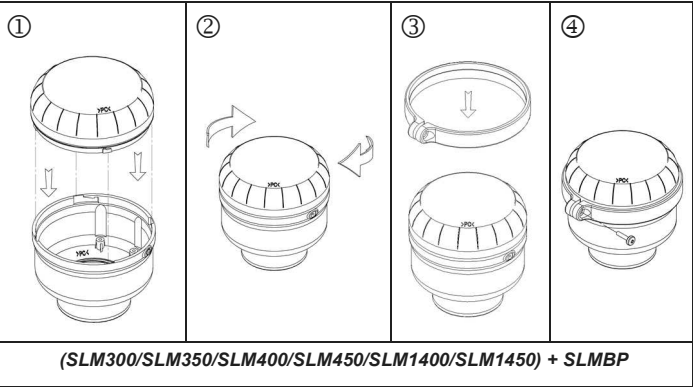
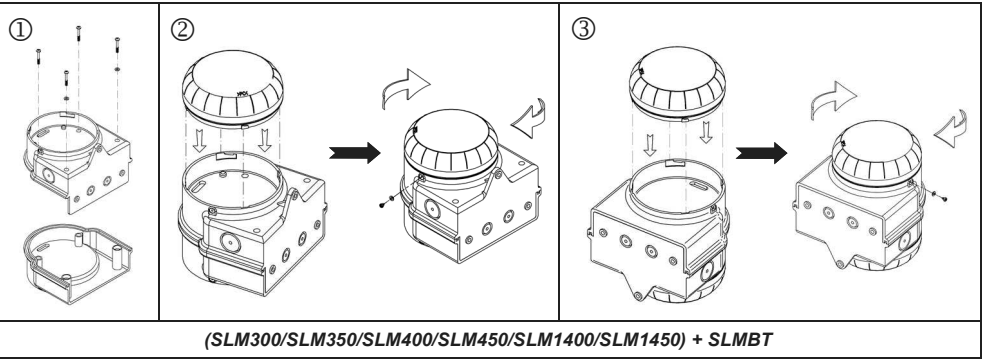
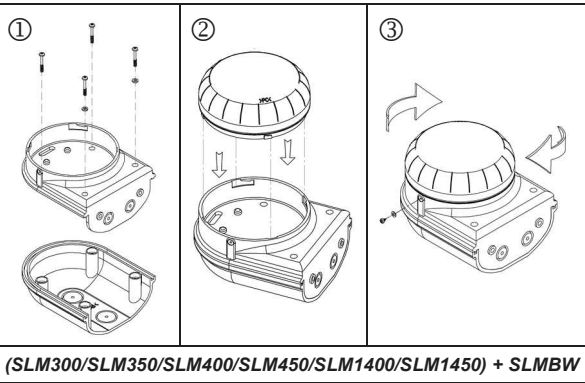
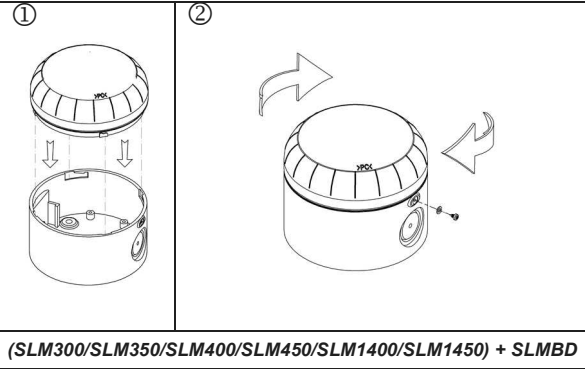


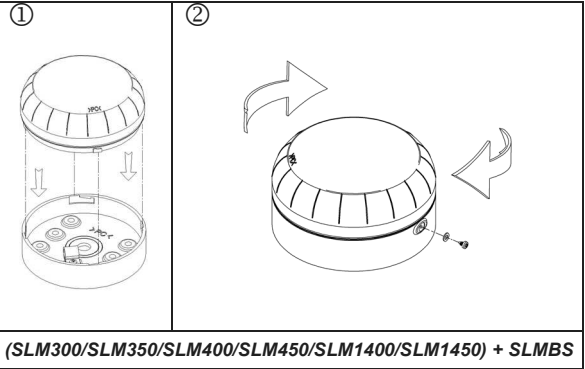

ATTENTION	The possibility exists that rapid flashing lights, under certain circumstances, might induce photosensitive epilepsy
ATENCIÓN	Existe la posibilidad que luces de intermitencia rápida, en determinadas circunstancias, podrían inducir epilepsia fotosensible
ATTENTION	Il est possible que des feux clignotants rapides, dans certaines circonstances, peuvent induire épilepsie photosensible
TO BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO - L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR PERSONNEL QUALIFIE	

NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN



INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION

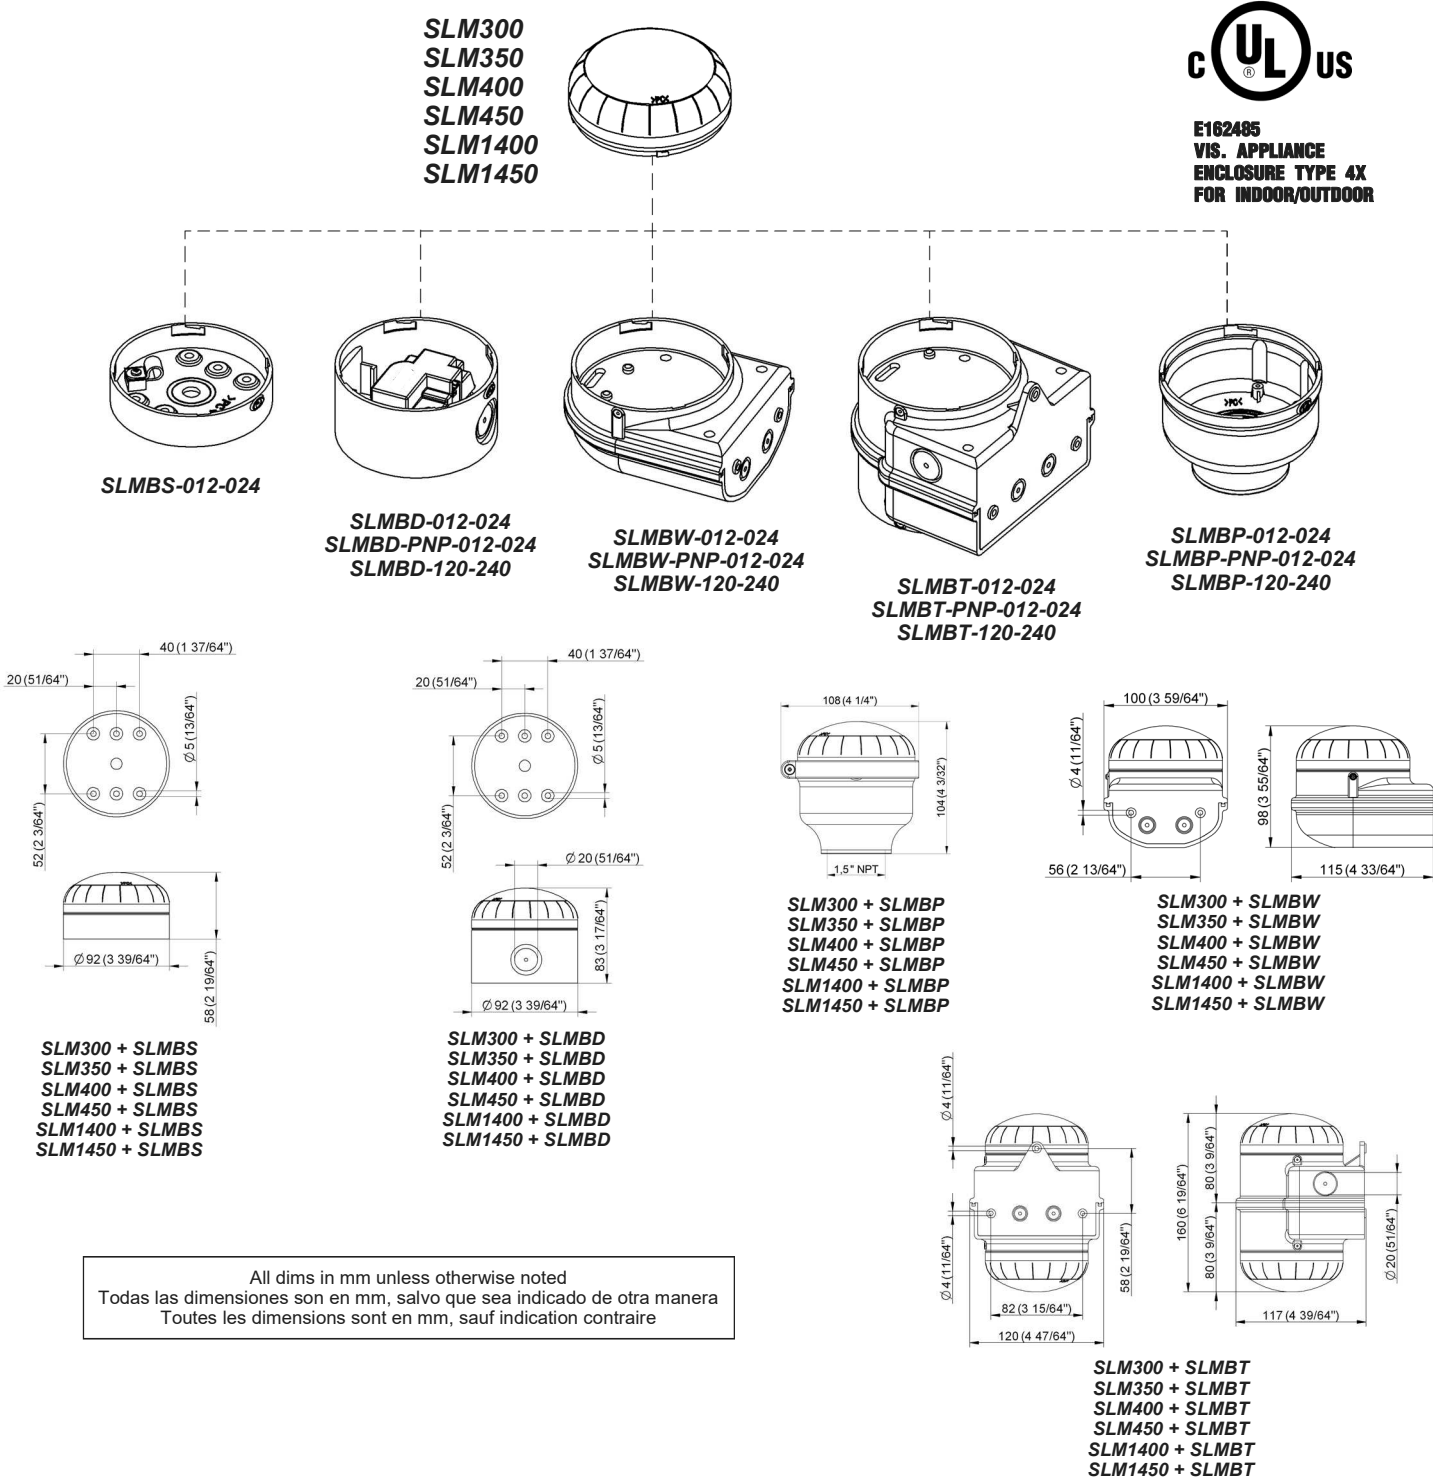

SLM300/SLM350				SLM300/SLM350				SLM400/SLM450				SLM400/SLM450				SLM1400/SLM 1450				SLM 1400/SLM 1450			
V $\equiv$		12-24		V $\sim$ 50/60Hz		120-240		V $\equiv$		12-24		V $\sim$ 50/60Hz		120-240		V $\equiv$		12-24		V $\sim$ 50/60Hz		120-240	
V $\sim$ 50/60Hz				mA		80	50	V $\sim$ 50/60Hz				mA		90	55	V $\sim$ 50/60Hz				mA		65	55
mA		300	270					mA		370	310					mA		310	180				

FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension


ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit

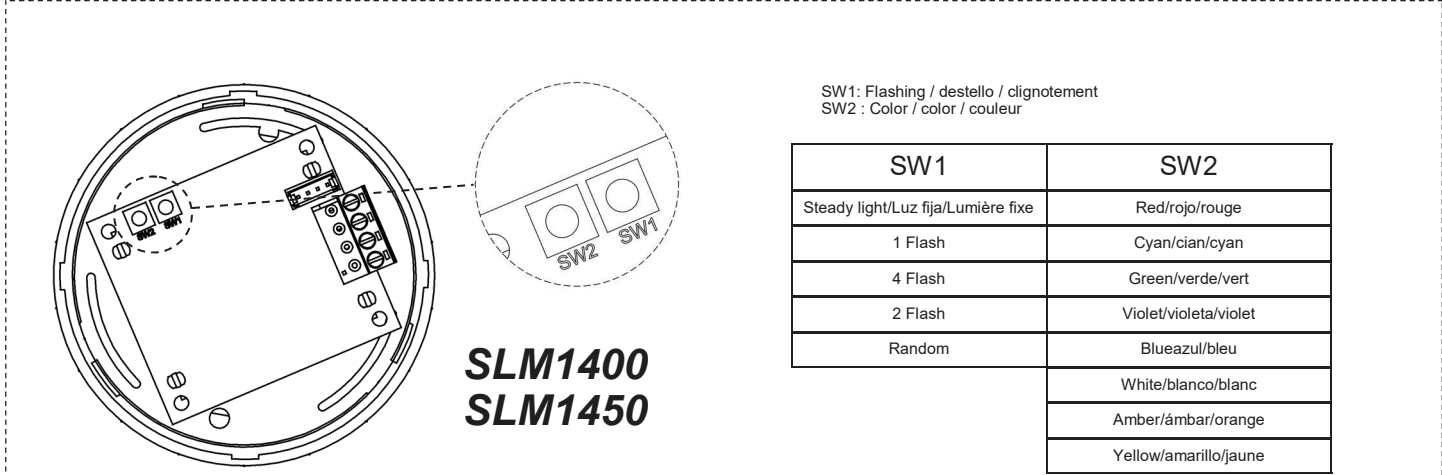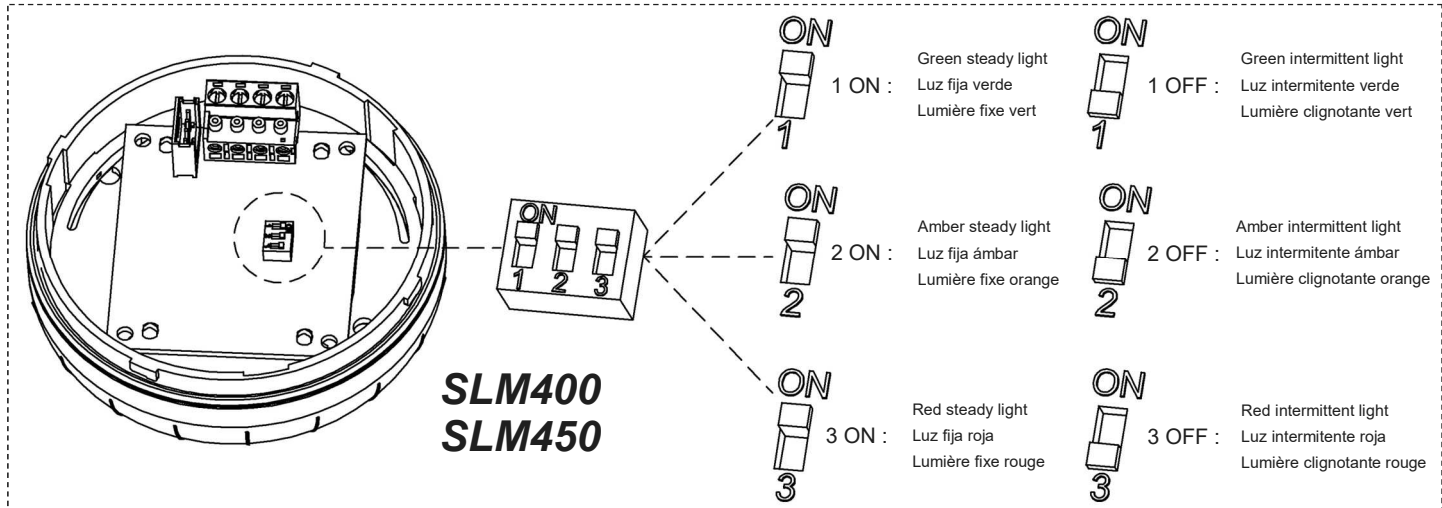




PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMING - PROGRAMATION - PROGRAMMIERUNG - PROGRAMACIÓN

- 1) Supply power to the chosen pole - Conectar el polo elegido - Alimenter la voie choisie
- 2) Select the flashing mode pushing SW1 - Para seleccionar el tipo de destello apretar SW1 - Sélectionner le type de clignotement en appuyant SW1
- 3) Select the color pushing SW2 - Para seleccionar el color apretar SW2 - Sélectionner la couleur en appuyant SW2
- 4) Disconnecting power, both color and flashing mode will be recorded - Desconectando el polo, sea el color sea el destello quedan en memoria - Débranchant l'alimentation, soit la couleur soit le clignotement seront mémorisés


WIRING/CABLEADO/CÂBLAGE BASES LT (12-24V DC/AC)

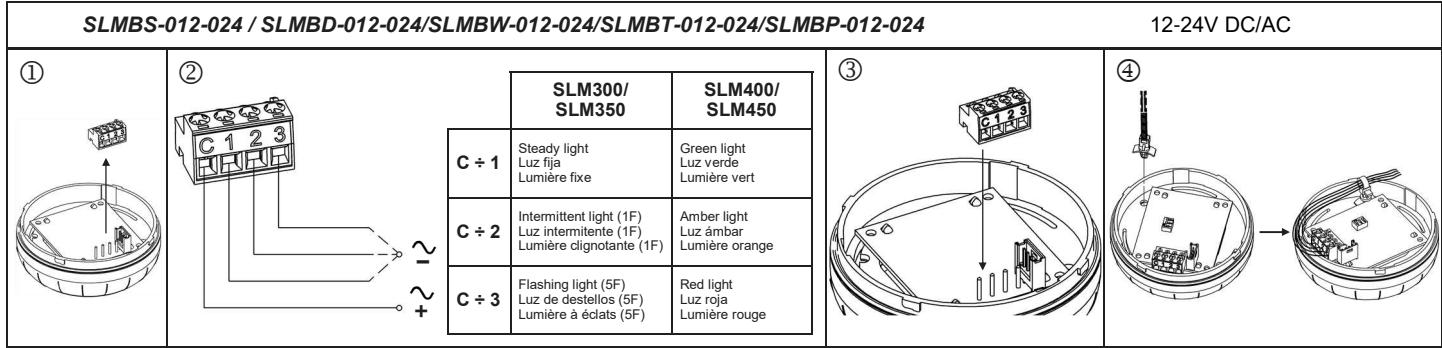

WIRING/CABLEADO/CÂBLAGE BASES HT (120-240V AC)

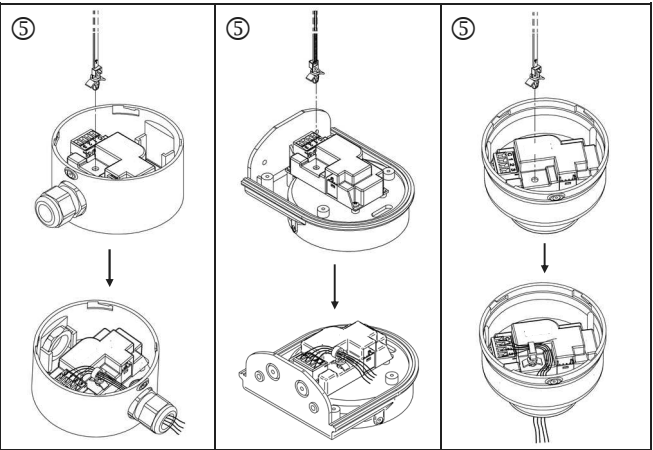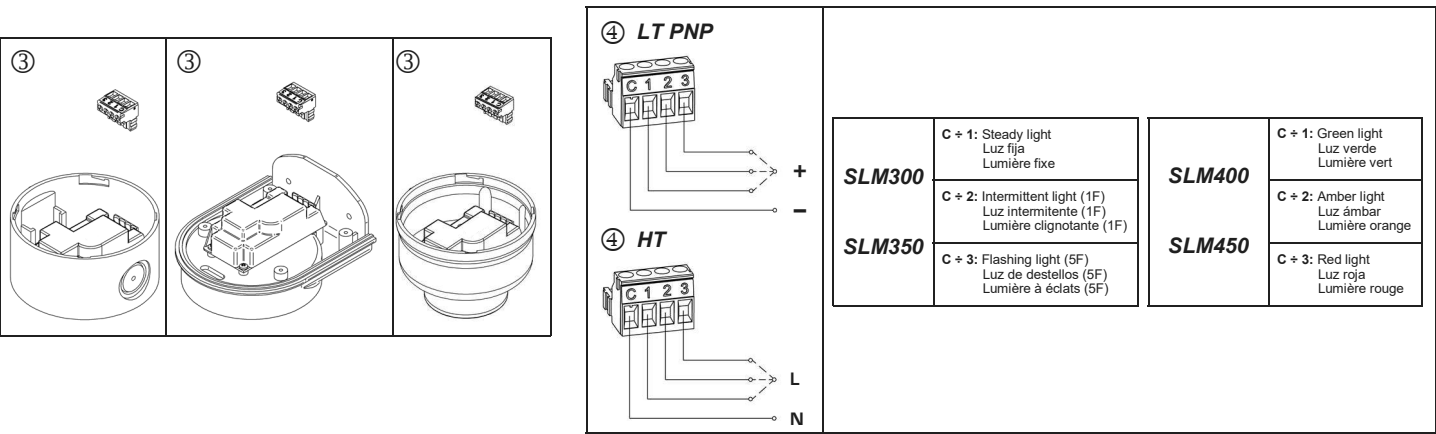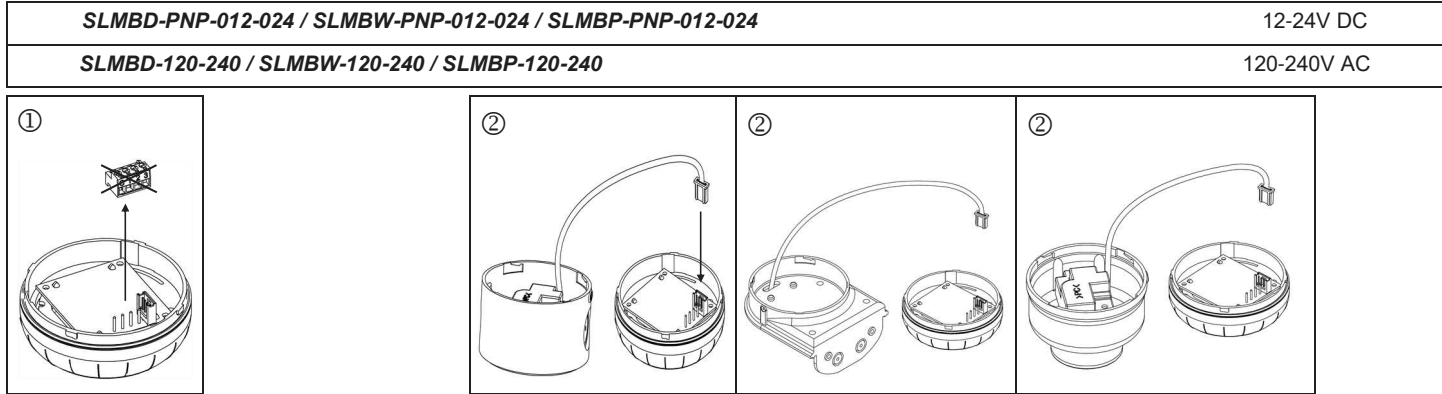

SLMBT-PNP-012-024	12-24V DC
SLMBT-120-240	120-240V AC

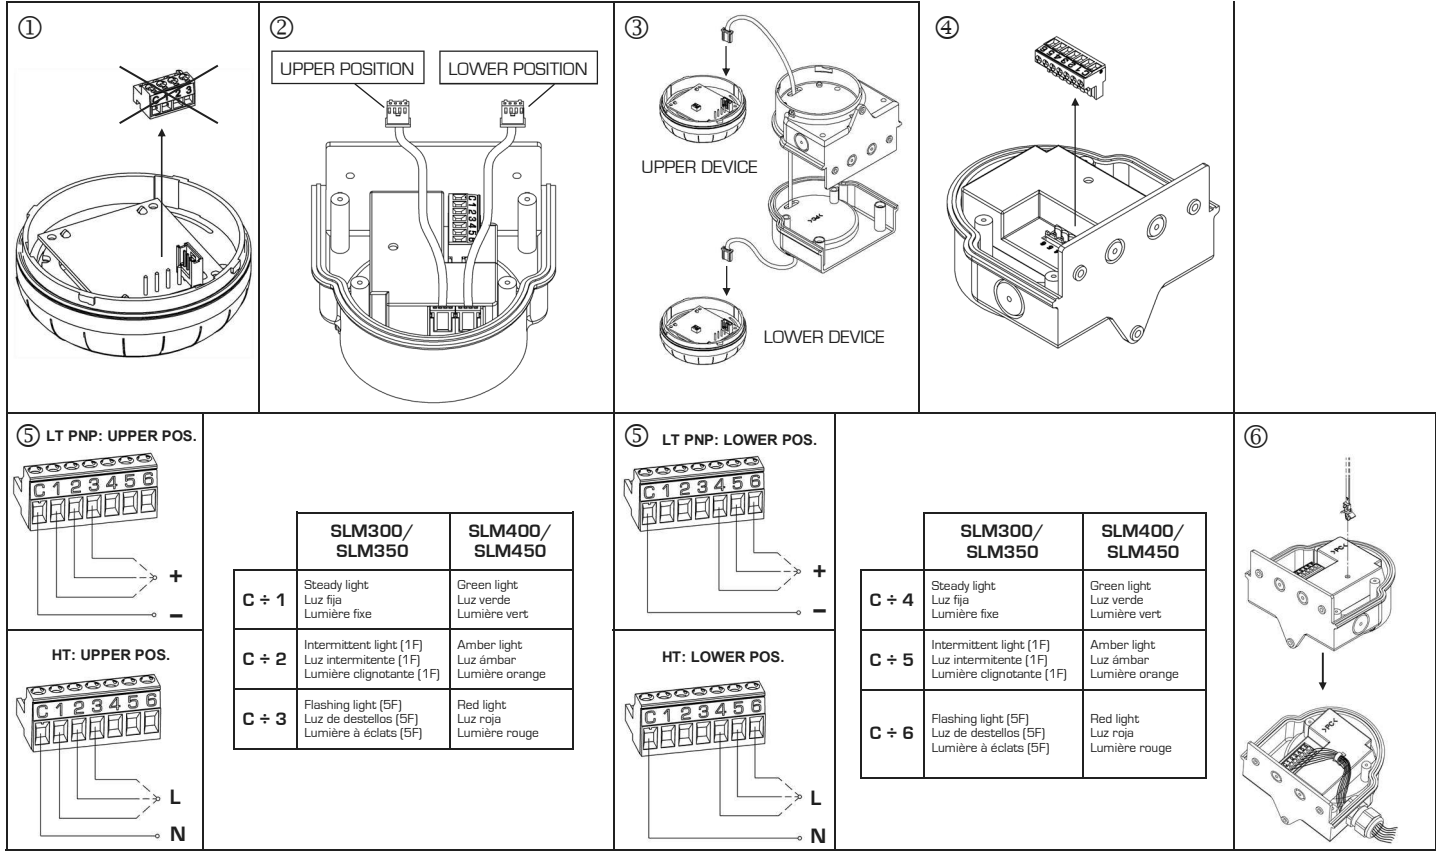

C + 6 has priority over C + 5 and C + 4
C + 6 tiene prioridad en C + 5 y C + 4
C + 6 est prioritaire sur C + 5 et C + 4

C + 5 has priority over C + 4
C + 5 tiene prioridad en C + 4
C + 5 est prioritaire sur C + 4

C + 3 has priority over C + 2 and C + 1
C + 3 tiene prioridad en C + 2 y C + 1
C + 3 est prioritaire sur C + 2 et C + 1

C + 2 has priority over C + 1
C + 2 tiene prioridad en C + 1
C + 2 est prioritaire sur C + 1